



INSTALLAZIONE. Installare il programmatore su un rubinetto domestico seguendo queste semplici istruzioni. **Non installare il programmatore all'interno di pozzetti, sotto il livello del terreno o all'interno di edifici.** **Non usare il programmatore con sostanze chimiche o liquidi diversi dall'acqua.** **Non impiegare il programmatore con pressioni di esercizio inferiori a 0,2 bar (2,9 psi) o superiori a 12 bar (174 psi).**

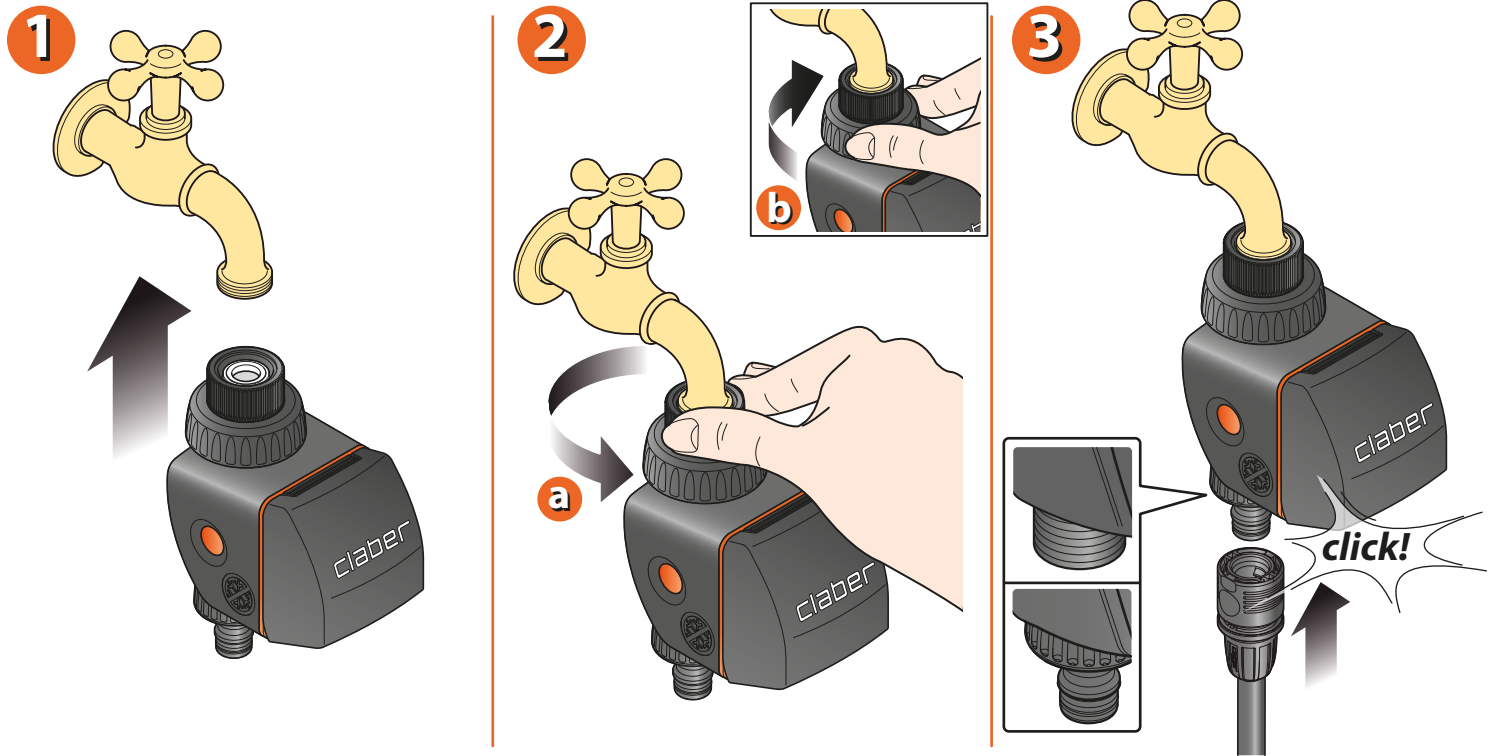



Per Aquauno Select (cod.): 8423

INSERIMENTO BATTERIA. Per il suo funzionamento il programmatore richiede una batteria da 9V Alcalina tipo 6LR61 che deve essere sostituita con una nuova e carica ad ogni inizio stagione ed è sufficiente per almeno l'intera stagione di irrigazione. Per inserire o sostituire la batteria, procedere come segue.

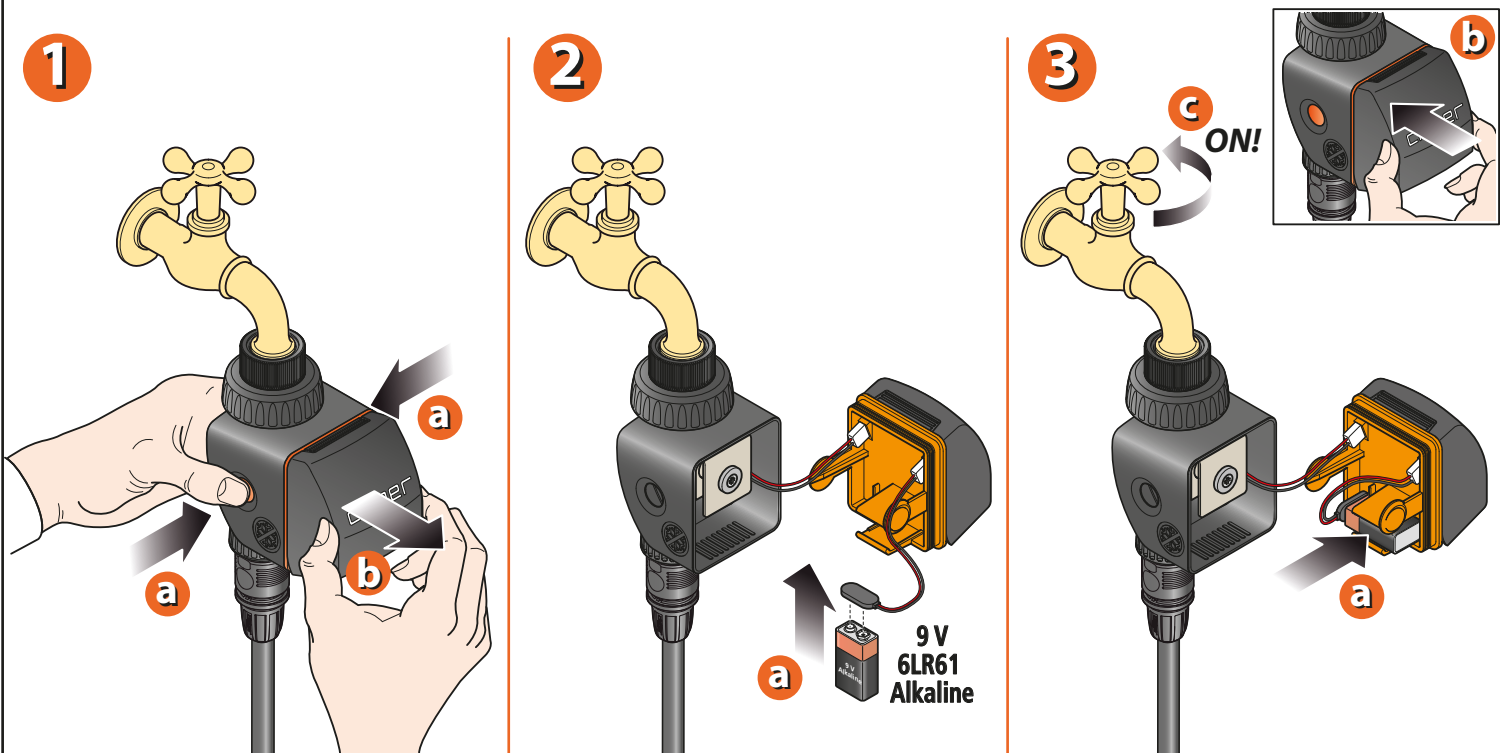

Per Aquauno Select (cod.): 8423

UTILIZZO. Il programmatore permette di avviare ed impostare un'irrigazione scegliendo la durata dell'irrigazione (quanto irrigare) frequenza dell'irrigazione (ogni quanto tempo irrigare). Sia le durate che le frequenze sono preimpostate e non modificabili.

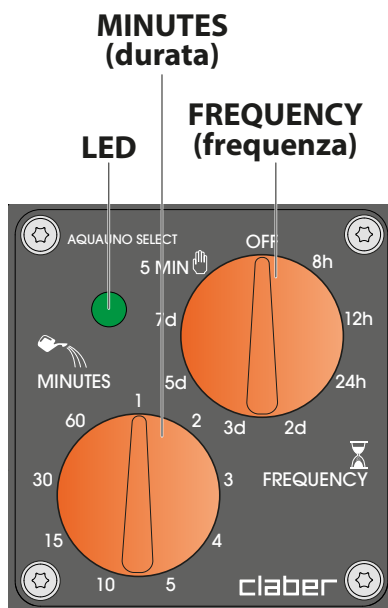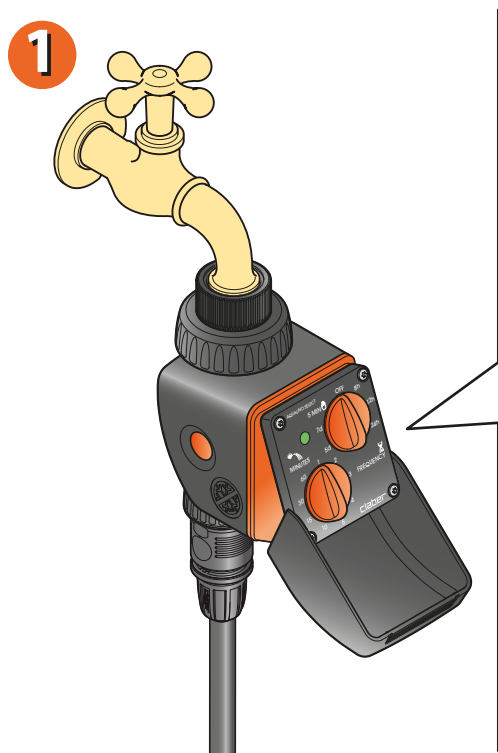

Durata dell'irrigazione (selettore - MINUTES)	
quanto irrigare	1-2-3-4-5-10-15-30-60 minuti
Frequenza dell'irrigazione (selettore - MINUTES)	
ogni quanto tempo irrigare	OFF → programmatore spento - nessuna irrigazione
	8h-12h-24h → irrigazione ogni 8-12-24 ore
	2d-3d-5d-7d → irrigazione ogni 2-3-5-7 giorni
	5 MIN (hand icon) → irrigazione manuale

Per Aquauno Select (cod.): 8423

UTILIZZO. L'indicatore LED del programmatore fornisce importanti informazioni:

1

LED lampeggiante VELOCE (2 lampeggi al sec.)	→ il programmatore è in fase di programmazione;
LED lampeggiante LENTO (1 lampeggio ogni 2 sec.)	→ il programmatore è in attesa di irrigare o sta irrigando;
LED lampeggiante con intensità luminosa bassa	→ la batteria è in esaurimento, sostituirla prima possibile;
LED spento	<ul style="list-style-type: none"> → la batteria è completamente esaurita; → la programmazione non è completa (è impostato solo il selettore "MINUTES" (durata): il programmatore non irrigherà automaticamente fino al completamento della programmazione; → il selettore "FREQUENCY" è in posizione "OFF": il programmatore non irrigherà automaticamente fino a nuova programmazione; → il selettore "FREQUENCY" è in posizione "5 MIN (hand icon)" (manuale) e l'irrigazione manuale è già terminata: il programmatore non irrigherà automaticamente fino a nuova programmazione.

Per Aquauno Select (cod.): 8423


UTILIZZO. Programmazione dell'irrigazione. Effettuare la programmazione all'ora in cui si desidera che partano le irrigazioni ogni giorno (esempio alle ore 20:00).

1 - Impostare la DURATA ruotando il selettore "minutes" (durata) sul tempo preimpostato desiderato (esempio 10 minutes): il LED rimane spento ad indicare che la programmazione non è completa (il programmatore non irrigherà automaticamente fino al completamento della programmazione).

2 - Impostare la FREQUENZA ruotando il selettore "FREQUENCY" (frequenza) (esempio 12h): la programmazione è completa il LED lampeggia velocemente per alcuni secondi, poi LENTAMENTE (1 lampeggio ogni 2 secondi).


3 - Dopo la programmazione partirà subito un'irrigazione.

1

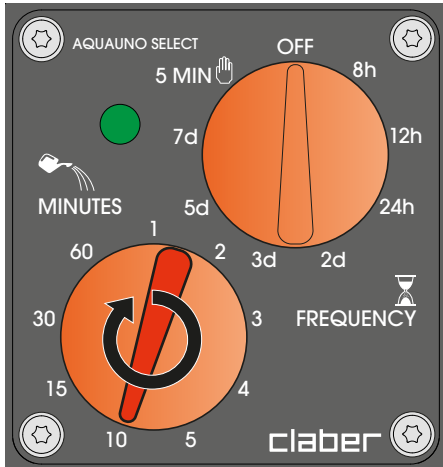

(es.: 20:00 - 24 maggio)

2

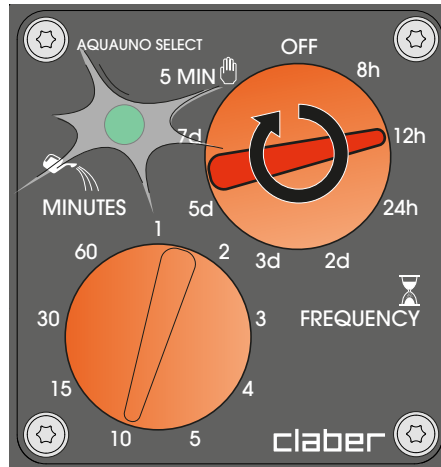

(es.: 20:00 - 24 maggio)

3



(es.: 20:00 - 24 maggio)

Per Aquauno Select (cod.): 8423

UTILIZZO. Programmazione dell'irrigazione.


1 - L'irrigazione terminerà al raggiungimento del tempo impostato con il selettore "minutes" (durata) (esempio 10 minutes).

Quando partiranno le irrigazioni successive?

2 - A partire dall'ora in cui il programmatore è stato programmato, o dal momento in cui è stata inserita la batteria, le irrigazioni successive partiranno dopo il numero di ore o di giorni impostati con il selettore "FREQUENCY" (frequenza) (esempio 12h).

Durante l'irrigazione e nell'attesa tra una irrigazione e l'altra, il LED lampeggia LENTAMENTE (1 lampeggio ogni 2 sec.) ad indicare che le irrigazioni programmate verranno correttamente effettuate con la durata e la frequenza impostata.

1

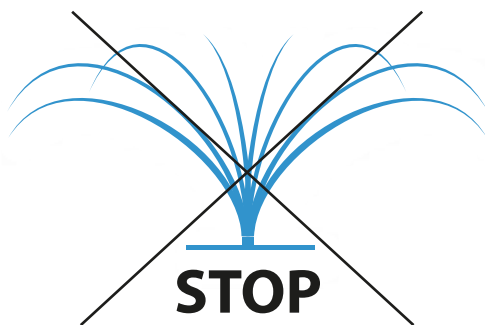

(es.: 20:10 - 24 maggio)

2

8:00 | 20:00
 Frequenza: 12h
 Durata: 10 min



(es.: 25 maggio in poi)


Per Aquauno Select (cod.): 8423

UTILIZZO. Irrigazione manuale. Se nell'attesa tra un'irrigazione e l'altra si desidera effettuare un'irrigazione supplementare (ad esempio alle ore 19:00), è possibile avviare un'irrigazione manuale della durata di 5 minuti.

1 - Osservare e memorizzare la posizione di partenza del selettore "FREQUENCY" (frequenza) in modo da poter ripristinare la programmazione precedente al termine dell'irrigazione manuale.

2 - Ruotare il selettore "FREQUENCY" (frequenza) sulla posizione "5 MIN" (non è necessario impostare il selettore "minutes" (durata) in quanto l'irrigazione manuale ha un tempo preimpostato, non modificabile).

3 - Partirà subito un'irrigazione della durata di 5 minuti. Non è possibile aumentare la durata di una manuale (il tempo è preimpostato a 5 minuti) ma è possibile anticiparne manualmente la chiusura portando il selettore "FREQUENCY" (frequenza) sulla sua posizione di partenza (punto 1).

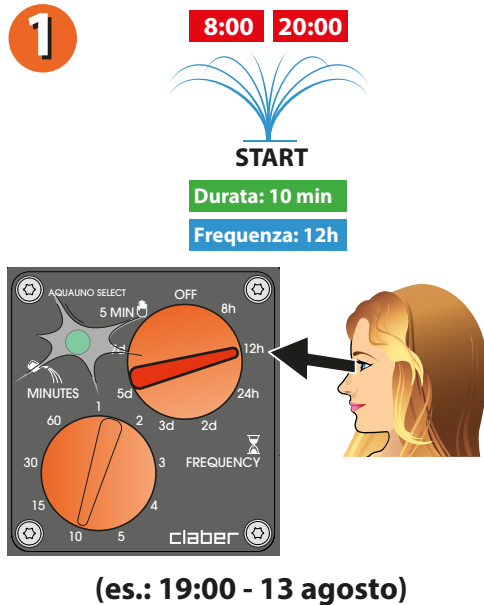

(es.: 19:00 - 13 agosto)



(es.: 19:00 - 13 agosto)



(es.: 19:05 - 13 agosto)


Per Aquauno Select (cod.): 8423

UTILIZZO. Irrigazione manuale. Al termine dell'irrigazione (o prima del termine se si vuole anticiparne la chiusura) ruotare il selettore "FREQUENCY" (frequenza):


4a - sulla sua posizione di partenza (punto 1), la programmazione precedente viene mantenuta in memoria: le irrigazioni partiranno agli orari consueti. Durante la rotazione per posizionarsi sulla frequenza precedente, non soffermarsi per più di 3 secondi su un'altra frequenza, altrimenti viene considerata una nuova programmazione.

4b - su una nuova frequenza, la programmazione precedente NON viene mantenuta in memoria: partirà subito un'irrigazione della durata impostata, le irrigazioni successive partiranno dopo il numero di ore o di giorni impostati con il selettore "FREQUENCY" (frequenza).


4c - se selettore "FREQUENCY" (frequenza) viene lasciato sulla posizione "5 MIN", le irrigazioni programmate precedentemente non verranno eseguite (il LED rimane spento per evidenziare questa condizione).

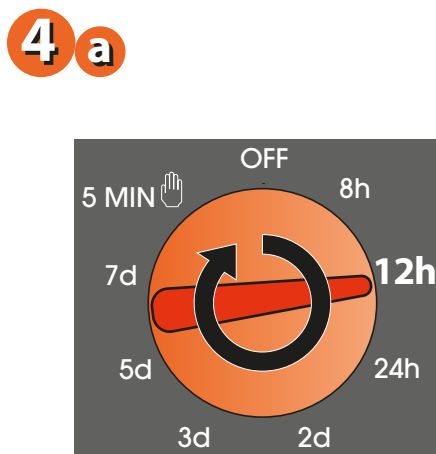

(es.: 19:00 - 13 agosto)

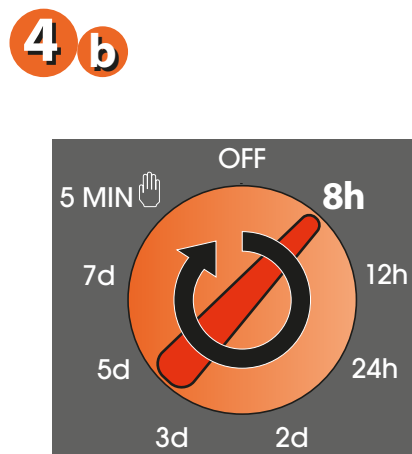

(es.: 19:00 - 13 agosto)

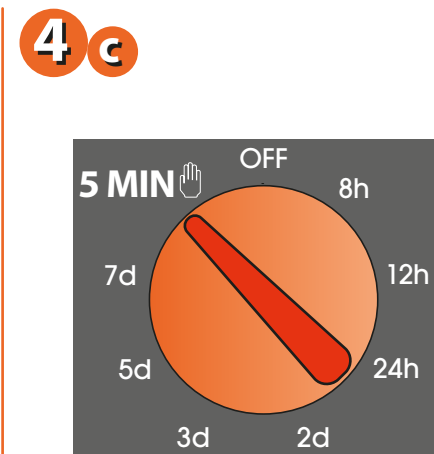

(es.: 19:00 - 13 agosto)


Per Aquauno Select (cod.): 8423

UTILIZZO. Variazioni alla programmazione. Cambiare l'orario di partenza e/o la frequenza delle irrigazioni.

- 1 - Attendere il nuovo orario in cui si desidera che partano le irrigazioni ogni giorno (esempio alle ore 22:00).
- 2 - Posizionare il selettore "FREQUENCY" (frequenza) su "OFF" e attendere lo spegnimento del LED.
- 3 - Riposizionare il selettore "FREQUENCY" sulla nuova frequenza desiderata (esempio da 12h a 8h).
- 4 - Dopo la riprogrammazione partirà subito un'irrigazione della durata impostata, le irrigazioni successive partiranno dopo il numero di ore o di giorni impostati con il selettore "FREQUENCY" (frequenza).

1

8:00 20:00




START

Durata: 10 min

Frequenza: 12h


(es.: 13 agosto)

2



(es.: 22:00 13 agosto)


3



(es.: 22:00 13 agosto)

4

6:00 14:00 22:00



START

Durata: 10 min

Frequenza: 8h

(es.: 14 agosto)

Per Aquauno Select (cod.): 8423

UTILIZZO. Variazioni alla programmazione. Cambiare la durata delle irrigazioni.

La durata delle irrigazioni si può variare durante un'irrigazione in corso o nell'attesa tra una irrigazione e l'altra. Durante l'attesa tra una irrigazione e l'altra è possibile:

- ridurre o aumentare il tempo impostato ruotando il selettore "minutes" (durata): la variazione effettuata sarà operativa dall'irrigazione successiva.

ESEMPIO: Alle ore 19:00 desidero aumentare da 10 a 15 minuti il tempo di una irrigazione che deve partire alle ore 20:00.

1


8:00 20:00

Frequenza: 12h

Durata: 10 min

(es.: 19:00)

2




(es.: 19:00)

3

8:00 20:00

Frequenza: 12h

Durata: 15 min



START

(es.: 20:00 -> 20:15)

Per Aquauno Select (cod.): 8423


UTILIZZO - Variazioni alla programmazione. Cambiare la durata delle irrigazioni.

La durata delle irrigazioni si può variare durante un'irrigazione in corso o nell'attesa tra una irrigazione e l'altra. Durante un'irrigazione in corso è possibile:

- ridurre il tempo impostato ruotando il selettore "minutes" (durata): l'irrigazione in corso si bloccherà al raggiungimento del nuovo tempo impostato o, se è già stato superato, si bloccherà alla rotazione del selettore "minutes" (durata).


ESEMPIO: Alle 20:00 desidero ridurre da 10 a 5 minuti la durata di una irrigazione già iniziata da 3 minuti.

1




(es.: 20:00 - 24 maggio)

2



(es.: 20:03 - 24 maggio)

3



Frequenza: 12h

Durata: 5 min

L'irrigazione termina dopo 5 min. dall'inizio.

(es.: 20:00 -> 20:05 - 24 maggio)

Per Aquauno Select (cod.): 8423


UTILIZZO - Variazioni alla programmazione. Cambiare la durata delle irrigazioni.

La durata delle irrigazioni si può variare durante un'irrigazione in corso o nell'attesa tra una irrigazione e l'altra. Durante un'irrigazione in corso è possibile:

- aumentare il tempo impostato ruotando il selettore "minutes" (durata): la variazione effettuata sarà operativa a partire da subito.


ESEMPIO: Alle 20:00 desidero ridurre da 10 a 5 minuti la durata di una irrigazione già iniziata da 7 minuti.

1




(es.: 20:00 - 24 maggio)

2



(es.: 20:07 - 24 maggio)

3

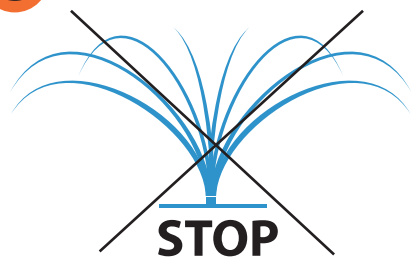

STOP

Frequenza: 12h

Durata: 7 min



L'irrigazione termina alla rotazione del selettore. L'irrigazione successiva durerà 5 minuti.

(es.: 20:00 -> 20:05 - 24 maggio)

Per Aquauno Select (cod.): 8423




PULIZIA E MANUTENZIONE. Lavare il filtro all'inizio di ogni stagione e controllarlo periodicamente.

- 1 - Chiudere il rubinetto e allentare la ghiera di serraggio ruotandola in senso antiorario.
- 2 - Svitare la ghiera della presa 3/4" dal rubinetto ruotandola in senso orario.
- 3 - Estrarre il filtro.
- 4 - Sciacquare il filtro sotto acqua corrente. Dopo il lavaggio rimontare il tutto.

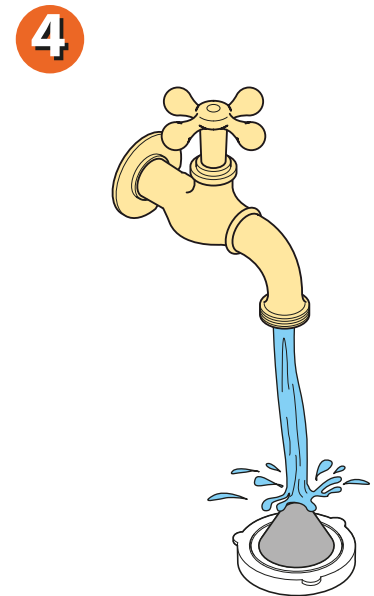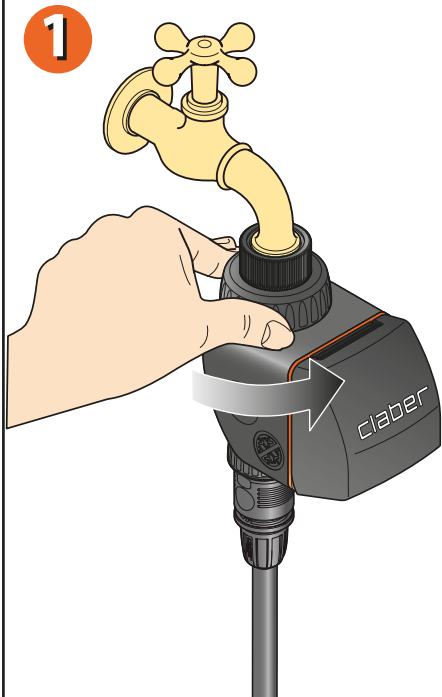

Per Aquauno Select (cod.): 8423

PULIZIA E MANUTENZIONE. Durante i periodi invernali e di inattività, riporre sempre il programmatore in un luogo asciutto, dove la temperatura non sia inferiore a 3 °C e rimuovere la batteria.

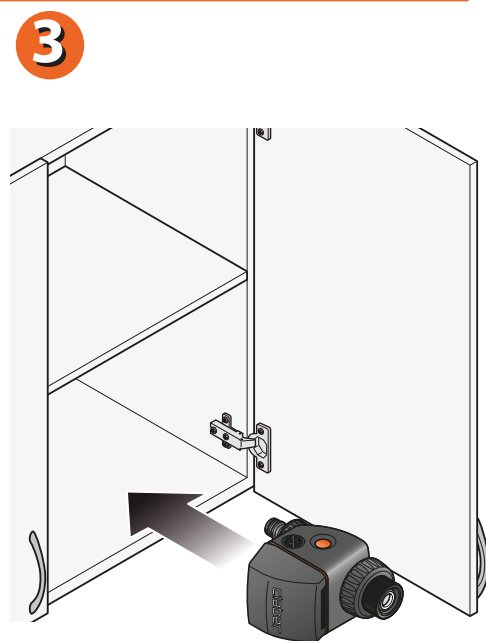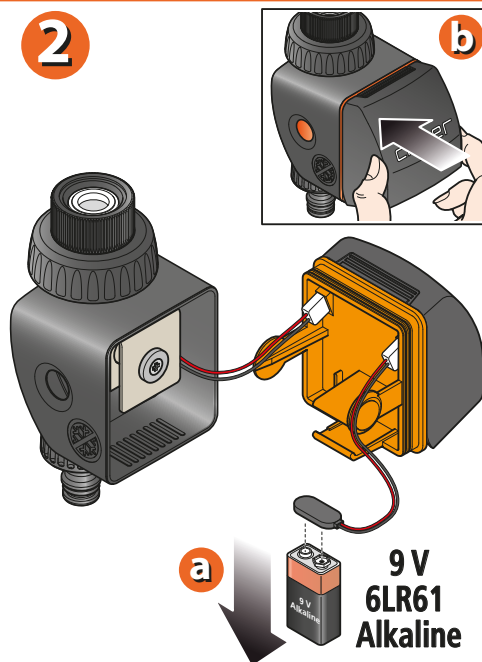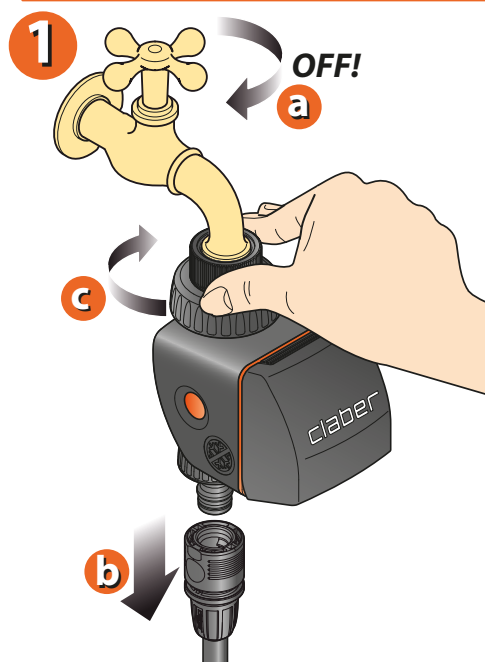

Per Aquauno Select (cod.): 8423